



- Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d'installation pour valider la garantie du manufacturier.
- Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et pendant son installation.

## Étape 1: Vérifications

Avant de débiter l'installation, assurez-vous que le revêtement correspond au modèle et à la couleur commandée.

**Si vous avez des doutes sur la qualité du produit n'installez pas le revêtement** et contactez votre vendeur.

Assurez-vous d'**avoir de la teinture de retouche** pour teindre les bouts coupés des planches avant l'installation.

Le revêtement à installer ne doit **jamais être en contact direct avec le sol** et avoir un jeu d'air à l'arrière.

## Étape 2: Ancrages


### Le matériel

Utilisez des broches 18 gauge galvanisées et gommées d'une longueur de 1.5 pouce

### Technique de fixation

Fixez les broches avec un angle approximatif de 45° dans le haut des planches à l'aide d'une agrafeuse pneumatique de finition 18 gauge 3/8 d'empattement (modèle #G4440 ou l'équivalent).

**Pénétration recommandée de 1 pouce dans les fourrures**

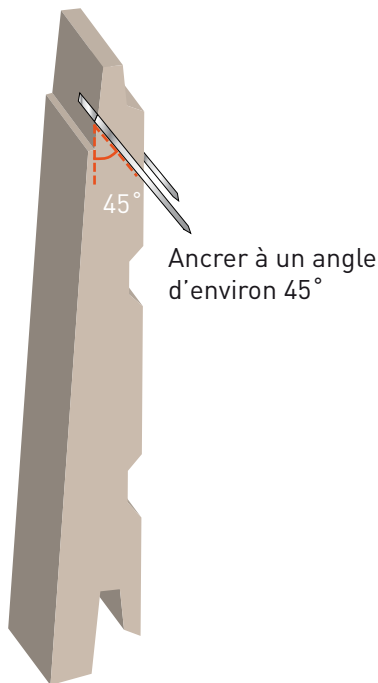



- Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d'installation pour valider la garantie du manufacturier.
- Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et pendant son installation.

## Étape 3: Instructions d'installation

### Les fourrures


- Utilisez des fourrures d'une largeur minimum de 3 pouces.
- Espacement de 16 pouces de centre en centre recommandé pour une pose verticale ou horizontale.

### Les joints

- Aucun espacement nécessaire aux joints de planches, mais il est **très important de toujours teindre les bouts**.
- Les joints doivent être coupés avec un angle de 22 ou 45 degrés et être alignés avec une fourrure pour supporter le joint.

### Les planches


- Il est préférable de faire une installation aléatoire de longueur de planches ou d'alterner l'emplacement des joints pour un effet plus naturel.
- Ancrez le revêtement à l'aide des broches et de l'agrafeuse pneumatique à toutes les fourrures ou au 16 pouces de centre en centre.
- Scellez les espaces entre les planches de revêtement et les moulures décoratives pour éviter toute infiltration d'eau.
- Assurez-vous de bien embouveté les planches les une aux autres avant de les ancrer.
- Pour vos coupes, nous vous recommandons d'utiliser une lame avec 60 à 80 dents pour une plus belle coupe.
- Toute surface endommagée lors de l'installation doit être réparée et retouchée avec la teinture fournie à la livraison.

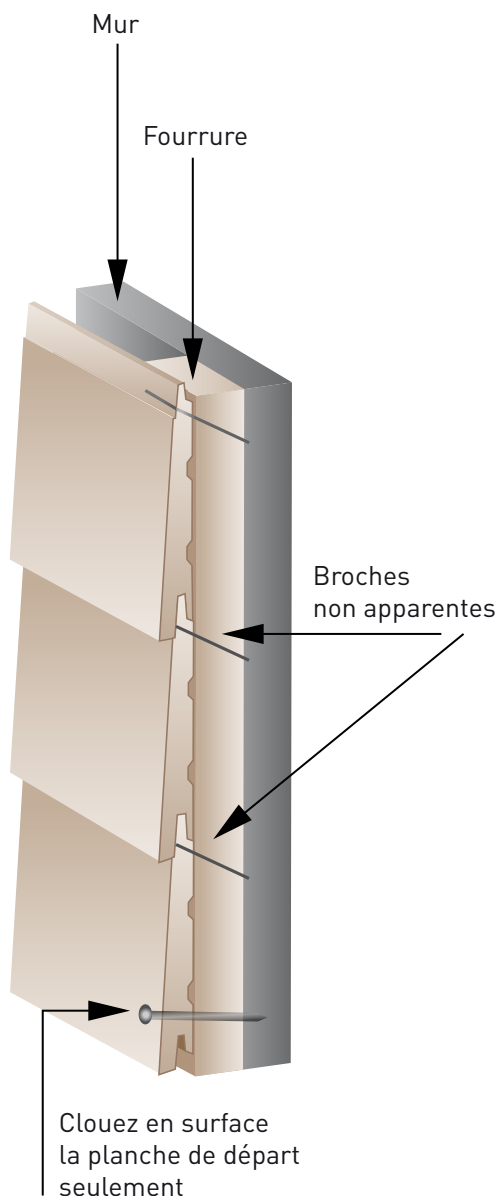



- Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d'installation pour valider la garantie du fabricant.
- Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et pendant son installation.


## Schémas d'ancrage : V-JOINT

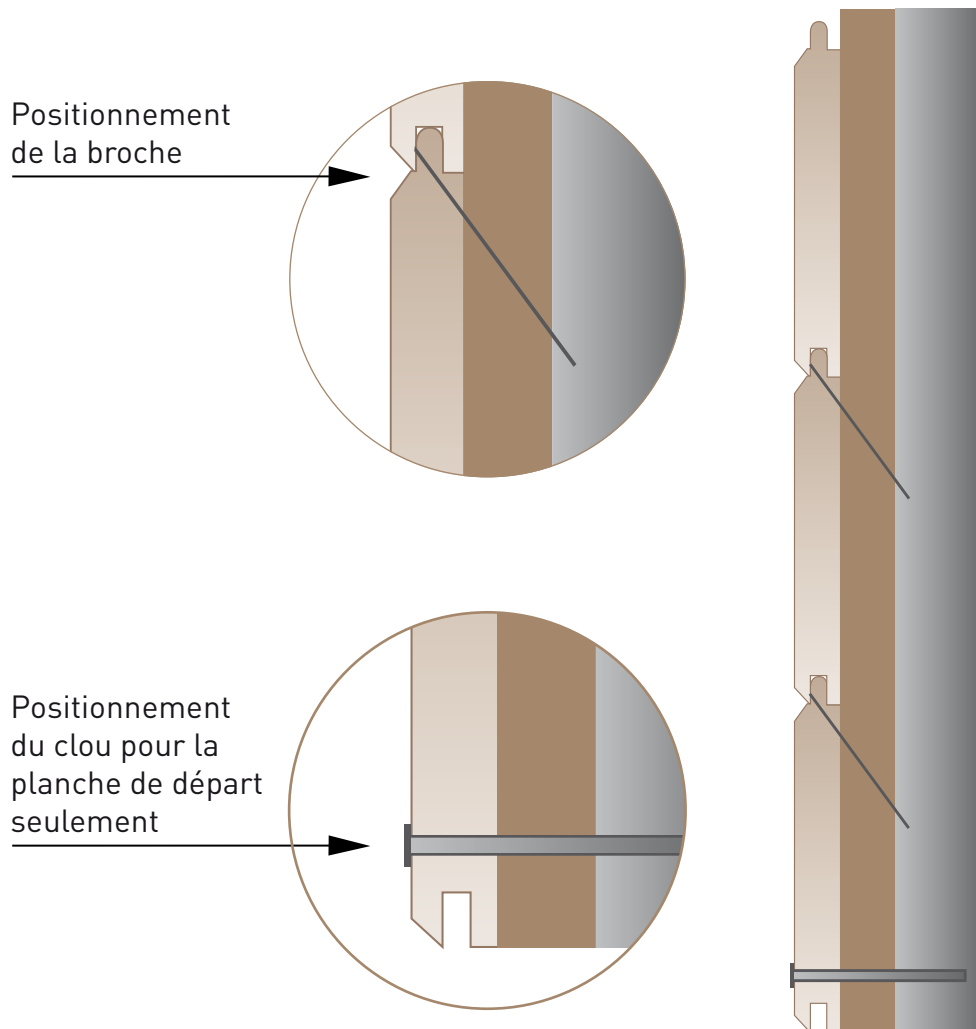



- Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d'installation pour valider la garantie du manufacturier.
- Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et pendant son installation.

## Schémas d'ancrage : Patron à gorge

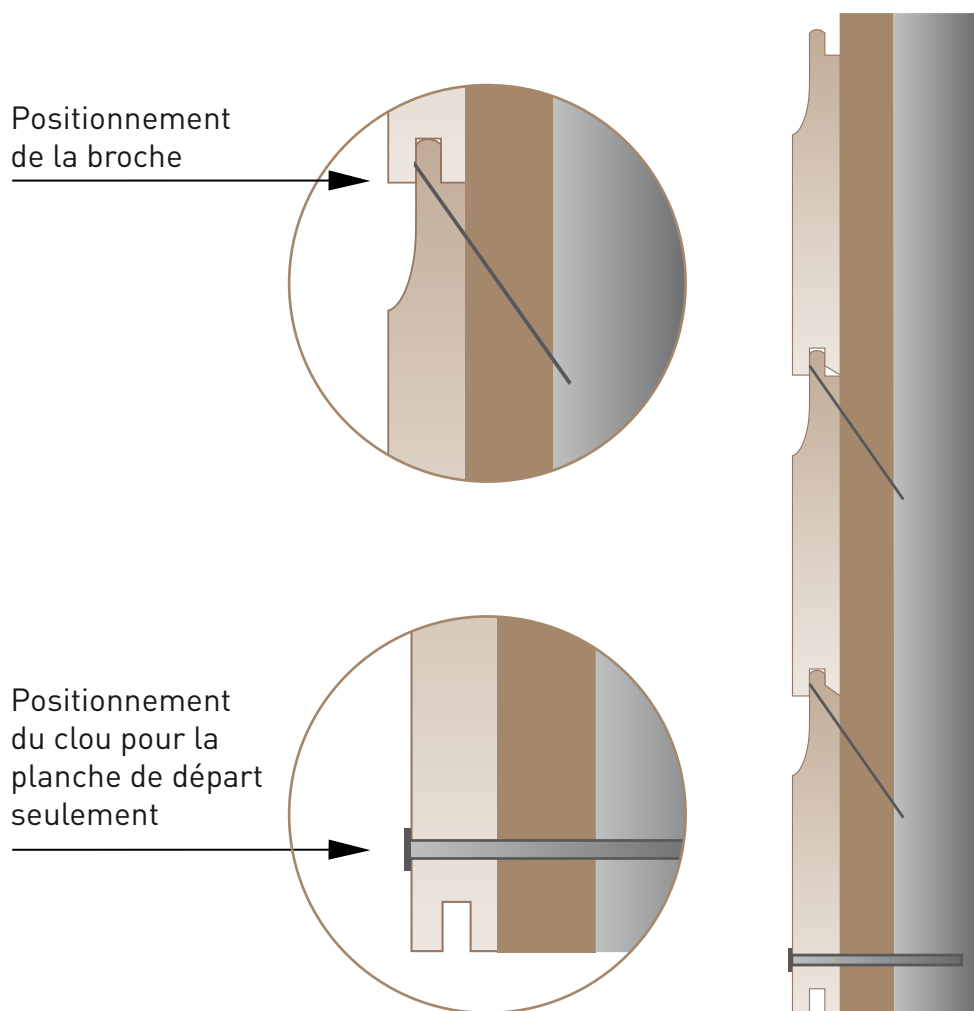



- Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d'installation pour valider la garantie du manufacturier.
- Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et pendant son installation.

## Schémas d'ancrage : Déclin

